



Hoe luchtfilter vervangen
bij een **Toyota Yaris P1** –
vervangingshandleiding

TUTORIAL

** Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: TOYOTA Urban Cruiser (_P1_) 1.33 (NSP110_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P13_) 1.3 (NSP130_), TOYOTA Verso S (_P12_) 1.33 (NSP120_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P9_) 1.33 VVT-i (NSP90_), TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.3, TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.5, TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.5 (NCP13_), TOYOTA bB I (NCP3_) 1.5 (NCP3_), TOYOTA Echo Sedan (_P1_) 1.5 (NCP12_), TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.5 4WD (NCP21_), TOYOTA bB I (NCP3_) 1.3 (NCP30_)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: LUCHTFILTER – TOYOTA YARIS P1.
GEREEDSCHAP DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:



- Platte Schroevendraaier
- Kruisschroevendraaier
- Spatbordbeschermer

KOOP GEREEDSCHAP

Vervanging: luchtfilter – Toyota Yaris P1. AUTODOC beveelt aan:

- Volg de termijnen, aanbevelingen en vereisten voor de werking van het onderdeel voorzien door de fabrikant.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.


VERVANGING: LUCHTFILTER – TOYOTA YARIS P1. AANBEVOLEN VOLGORDE VAN STAPPEN:

1 Open de motorkap.




2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

3 Maak de klem van de luchtinlaatslang los. Gebruik een kruisschroevendraaier.

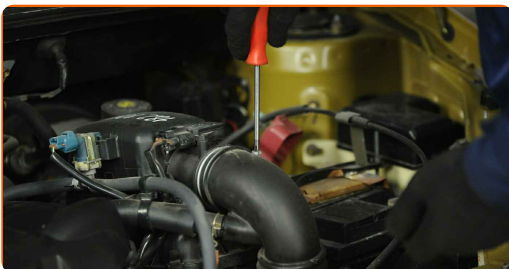


4 Maak de luchtinlaatbuis van het luchtfilterhuis los.

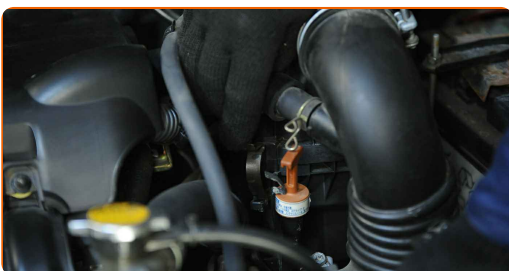

5

Koppel de stekker van de luchtmassasensor los. Gebruik een platte schroevendraaier.

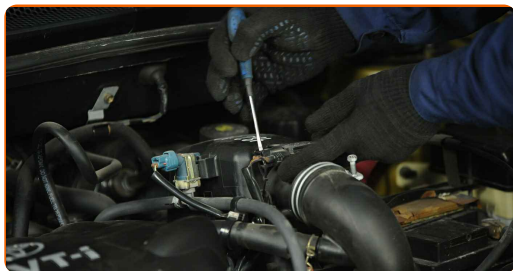

6

Schuif de klemmen van de filterbehuizing.



7

Naam het deksel van de filter er af.



8

Verwijder het filterelement uit de filterbehuizing.



9

Maak het luchtfilterdeksel en de behuizing schoon.

Vervanging: luchtfilter – Toyota Yaris P1. Tip:

- Voordat u het luchtfilterdeksel en de behuizing schoonmaakt, moet u de luchtkanaaldelen, de massaluchtstroomsensor (indien van toepassing) en de gasklep met een schone doek afdekken.


10 Plaats een nieuw filterelement in de filterbehuizing. Zorg ervoor dat de filterrand goed aansluit op de behuizing.




AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: luchtfilter – Toyota Yaris P1. Zorg ervoor dat u het filterelement in de correcte stand aanbrengt. Voorkom dat het scheef komt te zitten.
- Gebruik alleen filters van hoge kwaliteit.
- Let er tijdens de montage op dat er geen stof en verontreinigingen in de luchtfilterbehuizing terechtkomen.

11 Installeer de luchtfiltercover opnieuw. Maak deze vast.

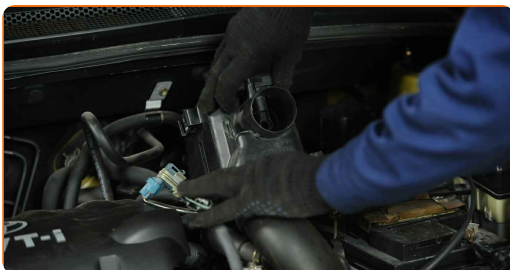


12 Vergrendel de borgclips van het deksel van het luchtfilterhuis.

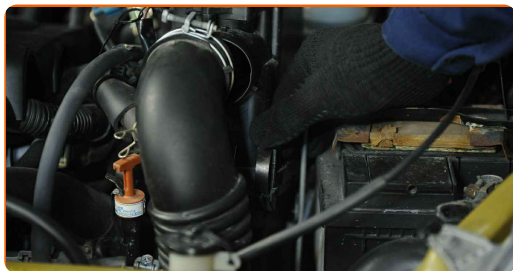


13 Verbind de stekker van de luchtmassasensor.



14 Sluit de luchtinlaatbuis aan op de luchtfilterbehuizing.

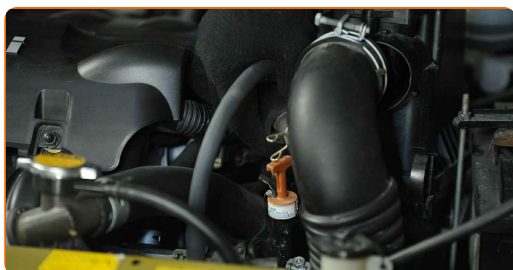

15 Bevestig de klem op de luchtinlaatslang. Gebruik een kruisschroevendraaier.

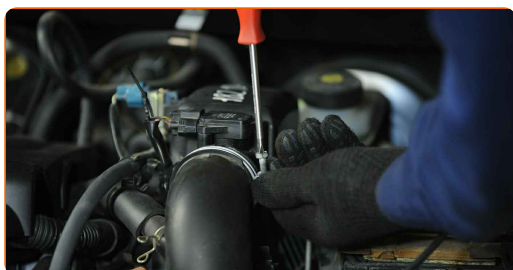

16

Verwijder de beschermhoes van het spatbord. Sluit de motorkap.



GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR TOYOTA

LUCHTFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR TOYOTA YARIS P1

LUCHTFILTER VOOR TOYOTA: NU KOPEN

**LUCHTFILTER VOOR TOYOTA YARIS P1: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.